


Handleiding

White noise machine

NL

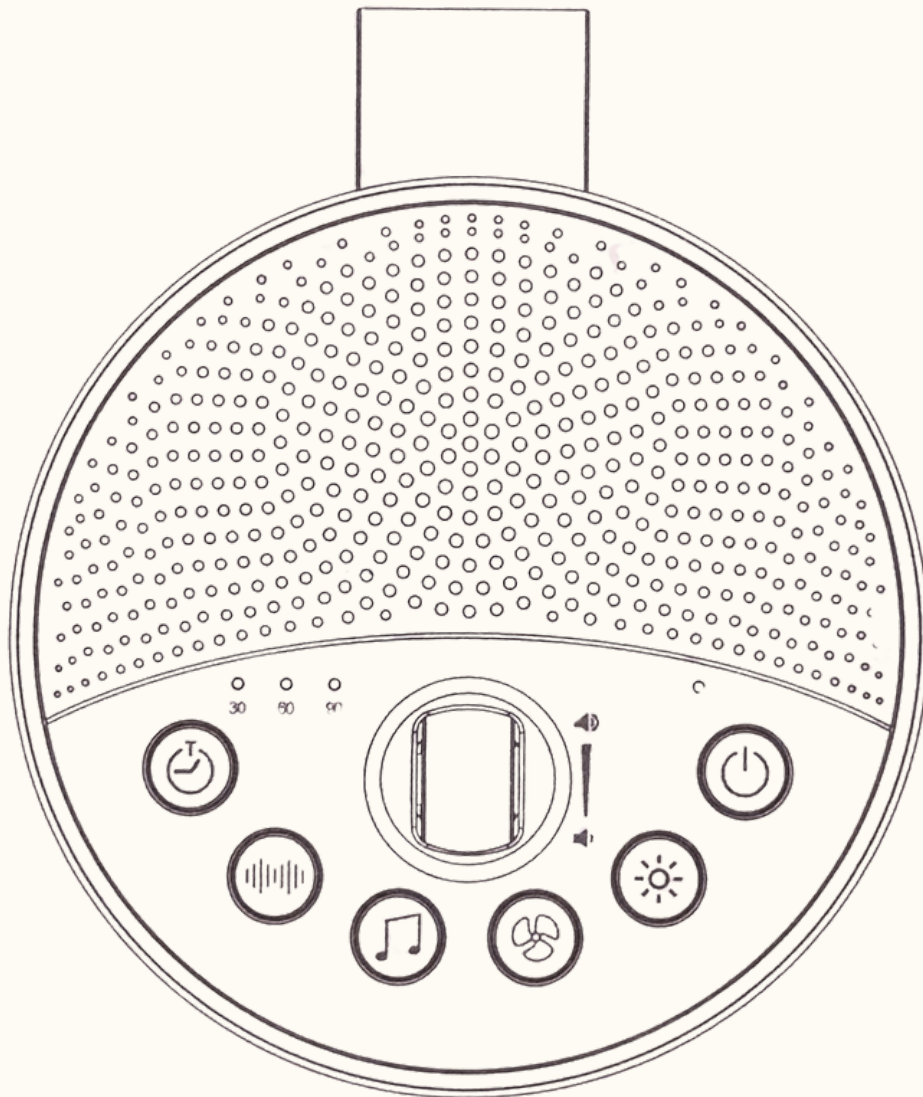

WHISPR

HOLY BABY®

LIKE A CLOUD OF CALMNESS

Bedankt dat je hebt gekozen voor onze Whispr white noise machine, het ideale hulpmiddel om je baby te kalmeren.

Onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor baby's en uitgebreid getest om een efficiënte, stabiele en veilige werking te garanderen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product in gebruik neemt. Zo leer je hoe je de hangmat op de juiste manier installeert, bedient en onderhoudt. Een correcte toepassing en goed onderhoud verlengen de levensduur van het product en zorgen voor een nog betere gebruikservaring.

INHOUDSOPGAVE

- 1 Veiligheidswaarschuwingen
- 2 Technische specificaties
- 3 Eigenschappen
- 4 Gebruikersfuncties

1. Veiligheidswaarschuwingen

- Houd het product uit de buurt van regen, water of vochtige omgevingen. Gebruik en bewaar het altijd op een droge plek.
- Giet geen vloeistoffen op of in de buurt van het product.
- Druk niet te hard op de knoppen.
- Maak het product alleen schoon met een droge, zachte doek of een licht vochtige doek. (Gebruik geen bijtende oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen).


2. Technische specificaties

- Speaker Driver: 40 mm, 2 Ohm, 3W
- Totale harmonische vervorming (THD+N): $\leq 1\%$ (bij 1W, 1 kHz)
- Signaal-ruisverhouding (SNR): ≥ 78 dB
- RMS: 3W
- Invoer: DC 5V
- Frequentiebereik: 60 Hz ~ 20 kHz
- Productafmetingen: $\varnothing 95 \times 43$ mm
- Productgewicht: 210 g

3. Eigenschappen

- Klassiek rond ontwerp
- 21 kalmerende geluiden
- 360° draaiknop voor volumeregeling
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Dimbaar nachtverlichting
- Eenvoudig overal op te hangen
- Timer van 30, 60 of 90 minuten
- Kinderslot
- Geheugenfunctie

4. Gebruikersfunties

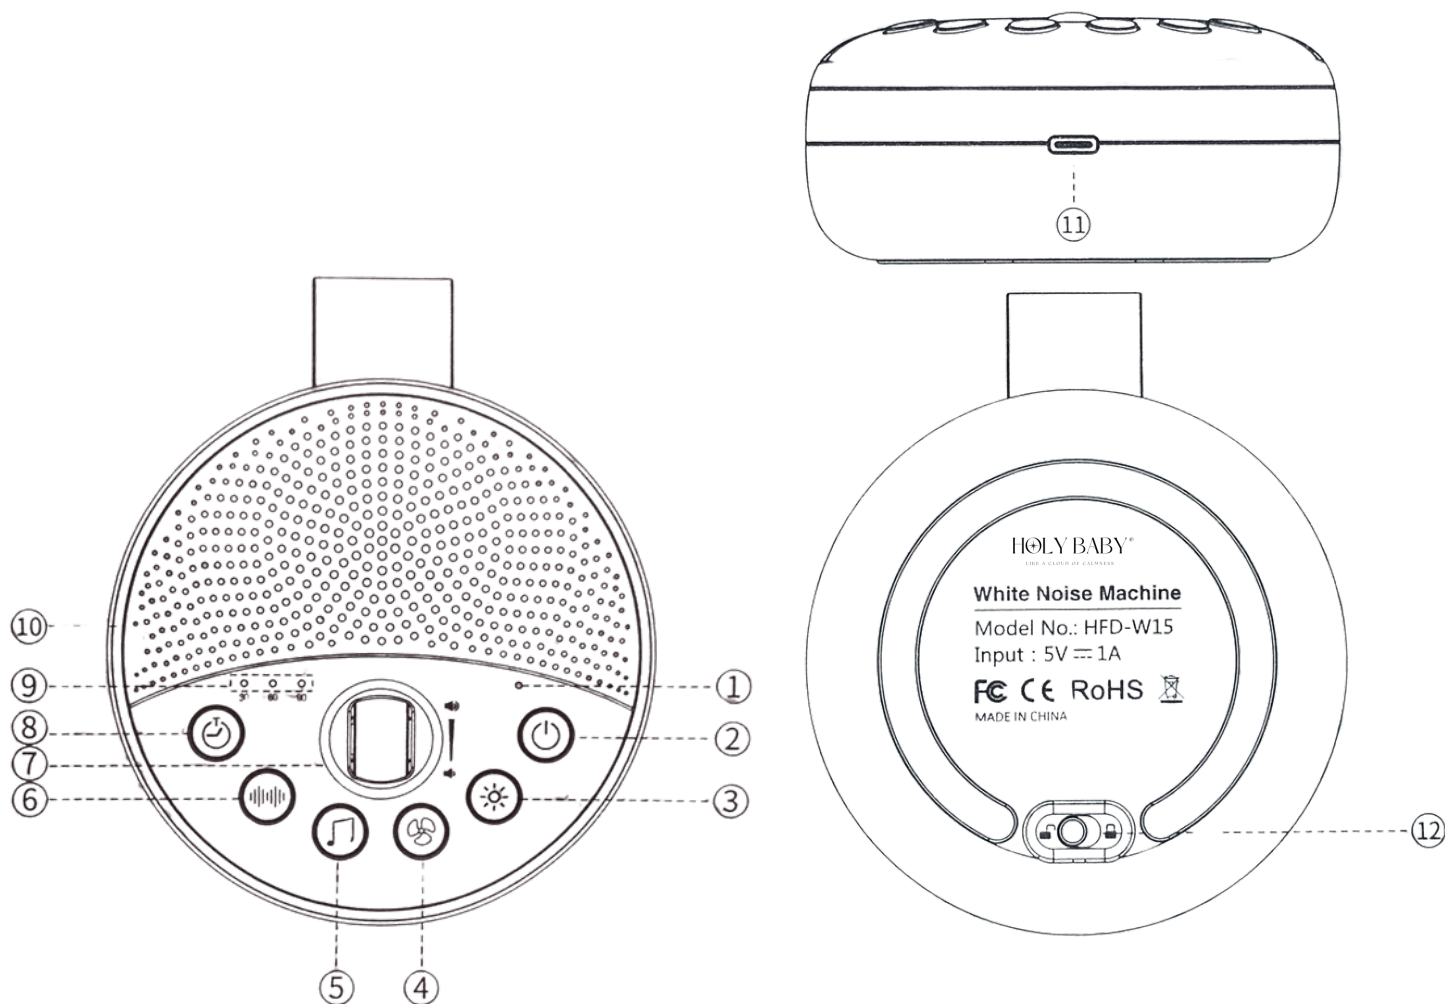

1. Stroomindicator

Na het inschakelen van het apparaat brandt de indicator groen.

OPMERKING: De indicator brandt rood tijdens het opladen.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt de indicator groen. Bij een bijna lege batterij knippert de indicator rood.

2. Aan/Uit-schakelaar

Houd deze knop ingedrukt om het apparaat aan of uit te schakelen.

OPMERKING: Na het inschakelen onthoudt het apparaat alle instellingen van vóór de laatste uitschakeling.

3. Nachtlampknop

Druk op deze knop om het nachtlampje in of uit te schakelen.

Houd de knop ingedrukt om de helderheid van het nachtlampje aan te passen. Dit start een cyclus van fel naar zacht licht. Laat de knop los zodra de gewenste helderheid is bereikt.

4. Ventilatorgeluidknop

Druk op deze knop om te kiezen uit 5 ingebouwde ventilatorgeluiden. Een toon geeft aan wanneer je terug bij het eerste geluid bent.

5. Natuurgeluidenknop

Druk op deze knop om te kiezen uit 11 ingebouwde natuurgeluiden: Bosvogel, Kampvuur, Krekel, Branding, Beek, Onweer, Regen, Wiegelied, Twinkelende Ster, 'Ssssh', Foetaal geluid. Een toon geeft aan wanneer je terug bij het eerste geluid bent.

6. White Noise-knop

Druk op deze knop om te kiezen uit 5 verschillende ingebouwde white noise-geluiden. Een toon geeft aan wanneer je weer bij het eerste geluid bent.

7. 360° Draaiknop voor volumeregeling

Draai omhoog om het volume te verhogen. Bij het maximale volume hoor je een "ding"-geluid. Draai omlaag om het volume te verlagen.

8. Timerknop

Druk op deze knop om een slaaptimer in te stellen van 30, 60 of 90 minuten, of om de timer uit te zetten (non-stop). Geen lampje brandt wanneer de non-stop modus is ingeschakeld.

OPMERKING: *Houd de Timerknop 3 seconden ingedrukt om alle instellingen (geluid, volume en timer) terug te zetten naar de standaardwaarden.*

9. Timerindicator

Wanneer je een timer van 30, 60 of 90 minuten instelt, gaat het bijbehorende lampje branden. Wil je dat het apparaat de hele nacht aan blijft, druk dan op de Timerknop totdat geen indicatorlampje meer brandt.

10. Nachtlampje

LED nachtlampje met warm wit licht.

11. TYPE-C oplaadpoort

Te gebruiken met een 5V/1A voedingsadapter.

12. Kindervergrendeling

Een veiligheidsfunctie die voorkomt dat kinderen de functies van het apparaat bedienen.