



Handleiding

Compact set

NL

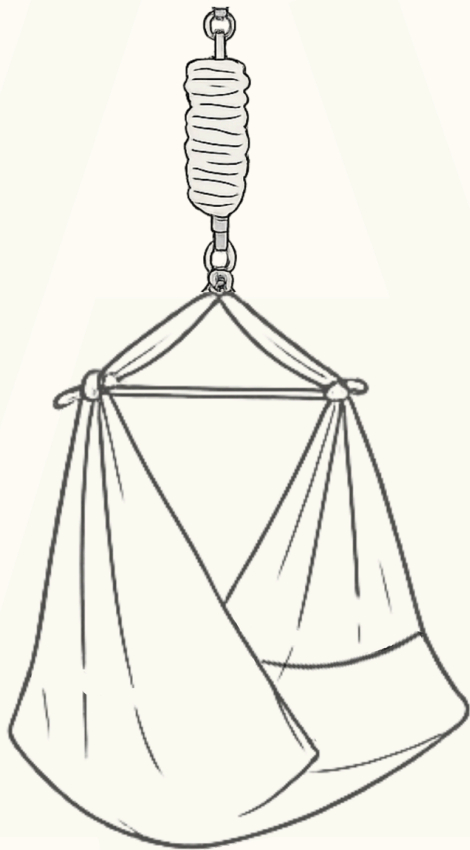

Holy Cloud Classic

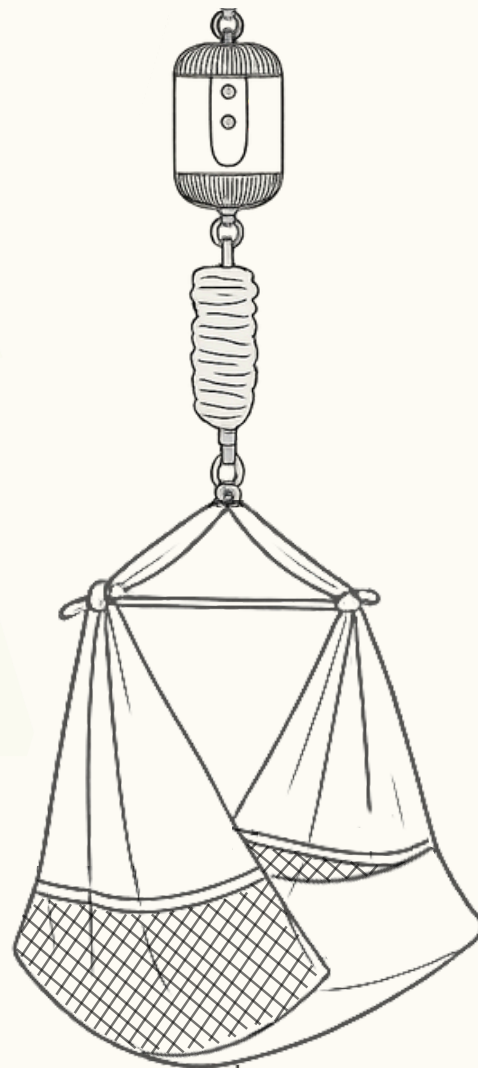

Holy Cloud Breeze

HOLY BABY®

LIKE A CLOUD OF CALMNESS

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze hoogwaardige babyhangmatten, met liefde en zorg ontwikkeld.

Onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor baby's en uitgebreid getest om een efficiënte, stabiele en veilige werking te garanderen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product in gebruik neemt. Zo leer je hoe je de hangmat op de juiste manier installeert, bedient en onderhoudt. Een correcte toepassing en goed onderhoud verlengen de levensduur van de hangmat en zorgen voor een nog betere gebruikservaring.

INHOUDSOPGAVE

- 1 Veiligheidswaarschuwingen
- 2 Inhoud van de verpakking
- 3 Montage
- 4 Hoogteinstellingen
- 5 Gewichtinstellingen
- 6 Plaatsing van de baby
- 7 Motorinstellingen
- 8 Foutmeldingen
- 9 Wasvoorschriften

1. Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik de babyhangmat alleen nadat je de handleiding volledig hebt gelezen.
- Gebruik de hangmat nooit zonder toezicht.
- Verplaats de hangmat nooit tijdens gebruik.
- Stop met gebruiken zodra je kindje zelf kan zitten, knielen of zich optrekken.
- Leg geen extra spullen zoals dekens, kussens of knuffels in de hangmat (verstikkingsgevaar).
- Hang de hangmat nooit in de buurt van koorden, gordijnen of andere objecten die om het nekje van je baby kunnen komen.
- Gebruik altijd het originele matras die is meegeleverd.
- Plaats de hangmat ver weg van open vuur en warmtebronnen.
- Gebruik altijd originele onderdelen en beschermkappen en voeg geen extra elementen toe, zoals extra karabijnhaken.


Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en geen beschadigingen vertonen.
- De hangmat mag de vloer nooit raken tijdens gebruik.
- Zorg dat je baby in het midden ligt, met het hoofd iets hoger dan de voeten.
- Gebruik de hangmat niet als schommel of speelgoed.
- Laat jonge kinderen niet zonder toezicht bij de hangmat.
- Gebruik alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer de veiligheidsband in de veer vóór elk gebruik.
- Controleer dat de touwen aan de spreidstok stevig zijn vastgebonden en dat de stok horizontaal hangt.


2. Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Baby hangmat | 8. Koorden |
| 2. Ondersteuningsmatras | 9. Motor |
| 3. Comfortmatras | 10. Adapter |
| 4. Houten spreidstok | 11. Karabijnhaken |
| 5. Veer | 12. Cover |
| 6. Veerhoes | 13. Snoerclips |
| 7. Triangelring | |

Holy Cloud Classic – compact set

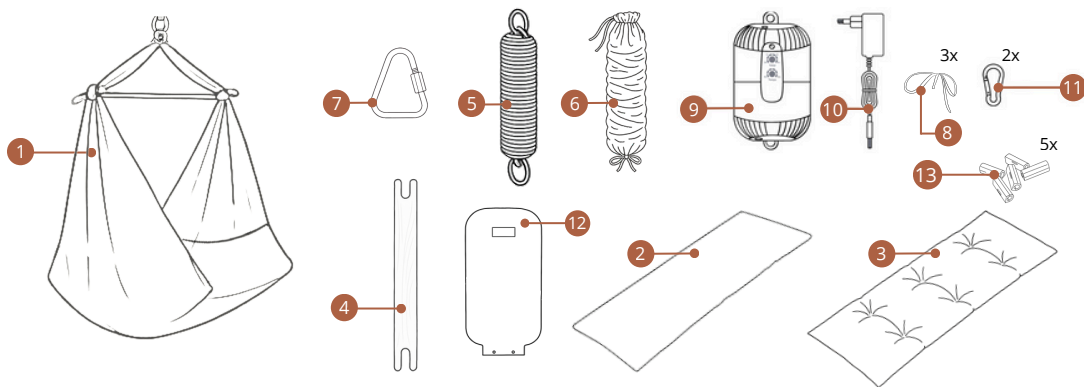


Holy Cloud Breeze – compact set

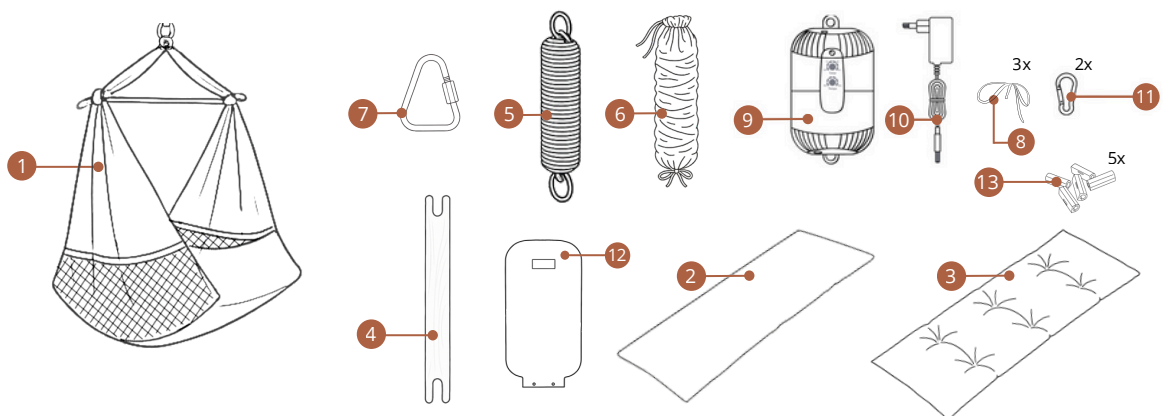

3. Montage

1. Kies en monteer je ophangstelsel

Je kunt voor je compact babyhangmat set kiezen uit verschillende ophangsystemen, zoals de drie-potige standaard of een eigen plafondsysteem (mits deze veilig is).

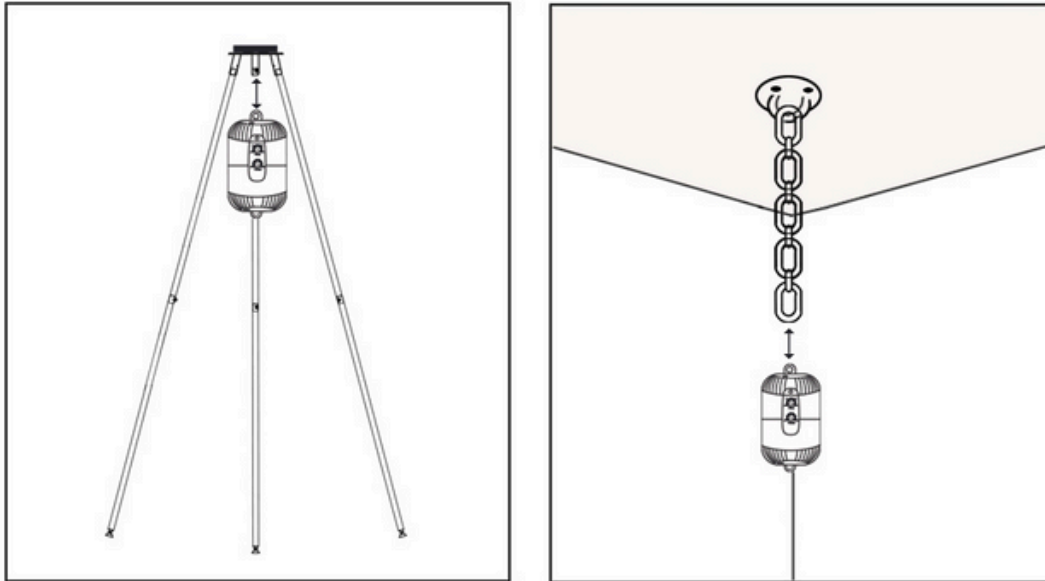


2. Voorbereiden van de hangmat


- **Holy Cloud Classic & Breeze:** schuif het harde ondersteuningsmatras stevig door de bodemlaag van de hangmat. Leg daarop het comfortmatras en schik deze mooi verdeeld over het oppervlak.
- **Holy Cradle:** leg het ondersteuningsmatras op de bodem van de hangmat. Leg daarop het comfortmatras en schik deze mooi verdeeld over het oppervlak.

3. Ophangen van de motor en de hangmat


1. Hang de motor met de karabijnhaak aan de bevestiging van het gekozen ophangstelsel.
2. Steek de voedingskabel in de motor (A).
3. Hang de veer aan de ophangring onder de motor (B) met behulp van een karabijnhaak (*let op: niet aan het nylonkoord ringetje*).
4. Bevestig de hangmat aan de onderzijde van de veer met de triangelring (C).
5. Stel je hangmat af via het montage stappenplan.

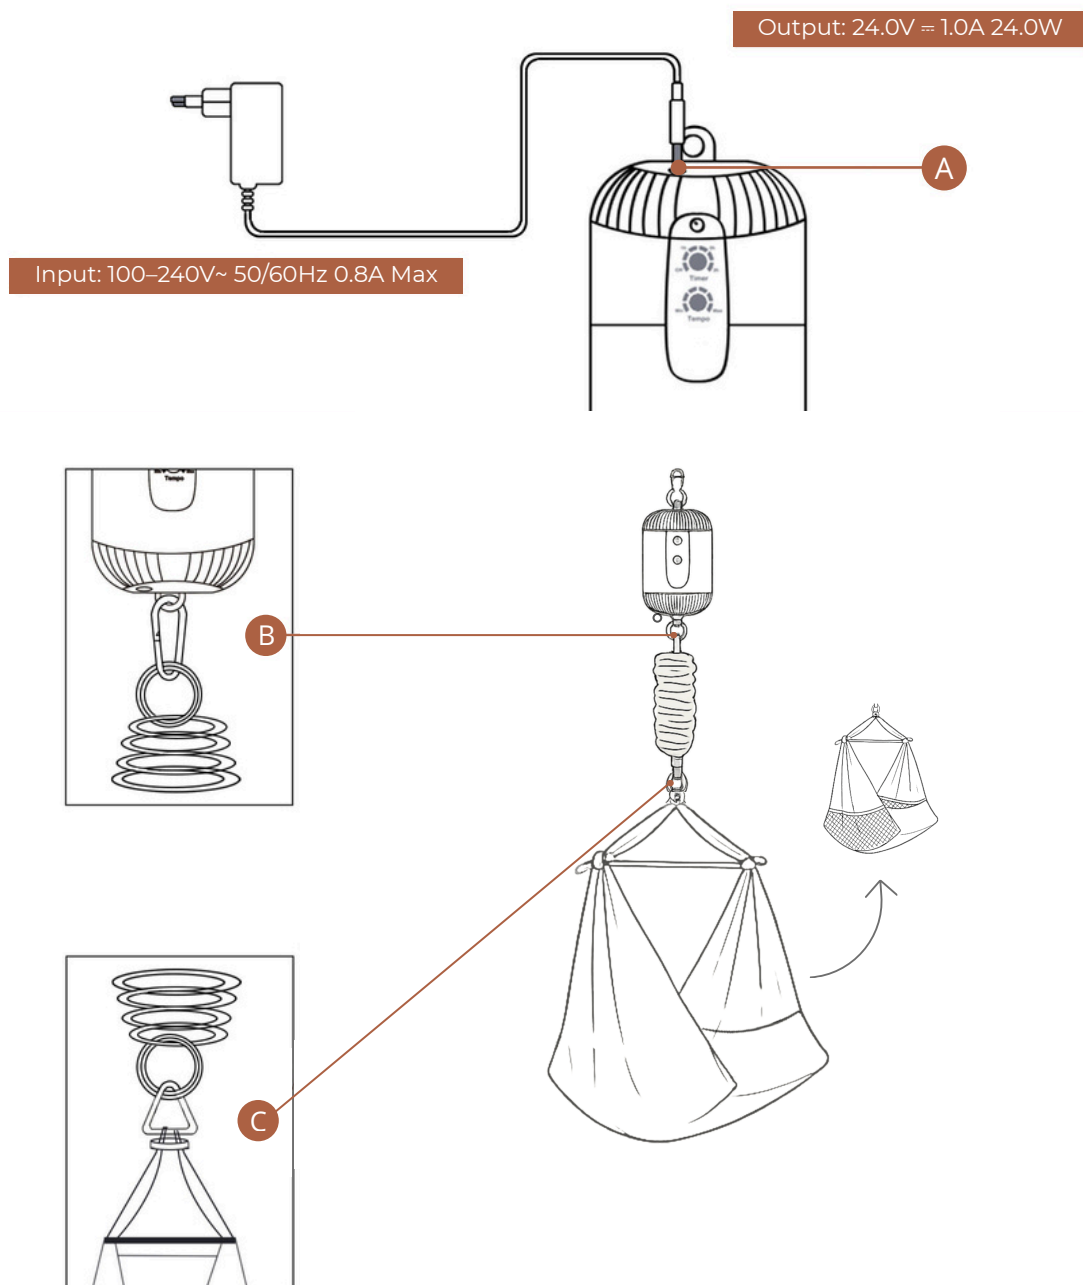


Holy Cloud Classic & Breeze hangmat montage stappenplan

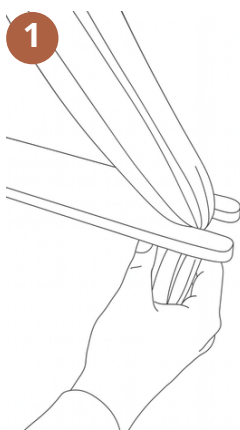


1 Pak de band van de babyhangmat en schuif deze in de gleuf van de spreidstok, doe dit aan weerszijden.

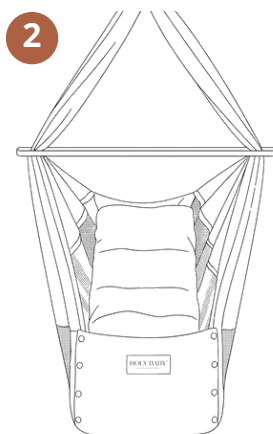

2 Bepaal de hoogte van de spreidstok en controleer of deze en de hangmat recht hangen.

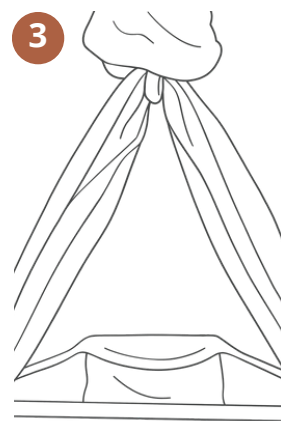


3 Hangt de hangmat scheef? Maak het koord los, schuif de band recht en zet het koord weer vast met behulp van de volgende stappen.

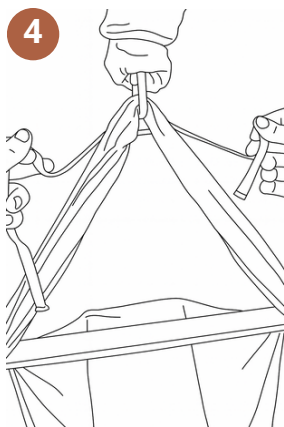


4 Pak het koord en breng het achter de band van de babyhangmat langs. Kies de hoogte (min. 5 cm vanaf de ring).




5 Haal het koord naar voren, kruis deze eenmaal en trek strak.

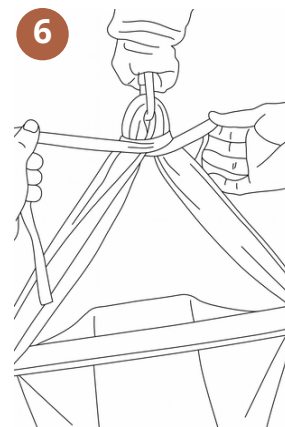

6 Breng het koord weer strak naar achteren.

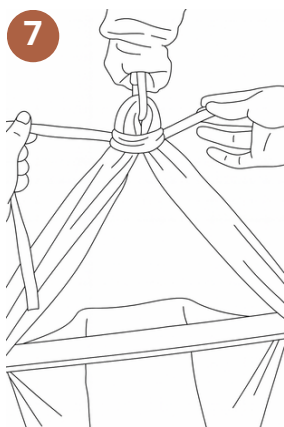

7 Kruis het koord nogmaals achterlangs.

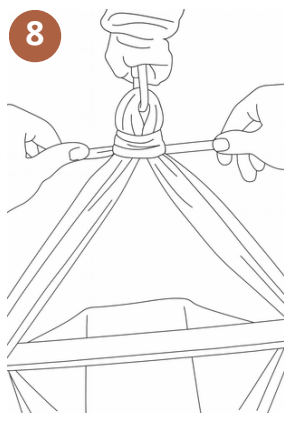


8 Trek het koord nu extra strak aan.




9 Breng het koord weer naar voren en trek weer strak aan met behulp van het koord te strikken.




Maak de strik af en zorg dat deze goed vastzit. Eventueel met een dubbele knoop.

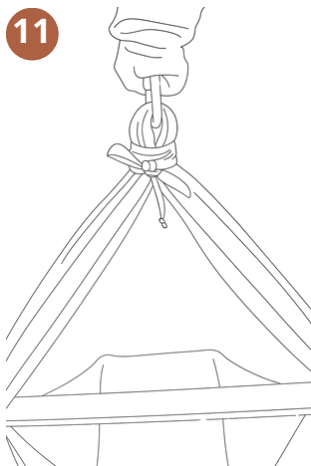


Controleer de strik en of de hangmat echt rechthangt. Dubbelcheck de houten spreidstok hoogte en ga pas verder als de hangmat en spreidstok recht hangen.

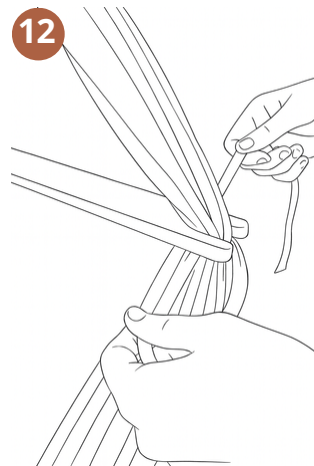


Pak het koord en breng het achter de band van de babyhangmat langs en onder de spreidstok.

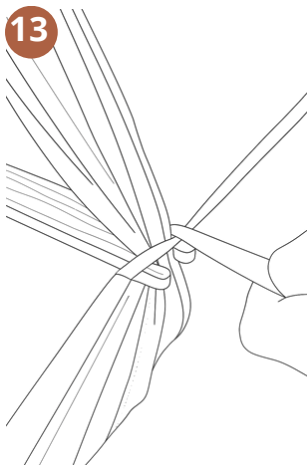


Breng het koord naar voren, boven de spreidstok en voor de hangmatband. Kruis het koord en trek deze strak aan.

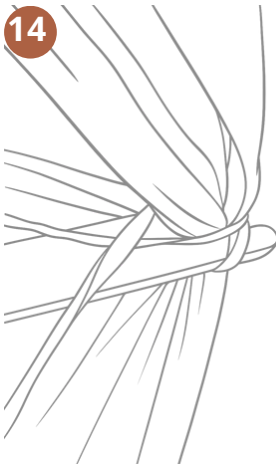


Breng het koord bovenlangs naar achteren en kruis het koord achter de hangmatband en boven de spreidstok. Trek deze weer strak aan.

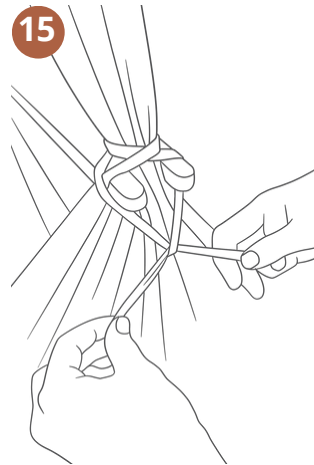


Breng het koord weer naar voren en naar beneden onder de spreidstok, voor de hangmatband. Trek weer strak aan doormiddel van van het koord te strikken.

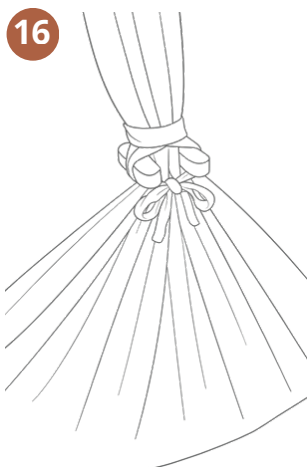

Maak de strik af en zorg dat deze goed vastzit. Eventueel met een dubbele knoop.

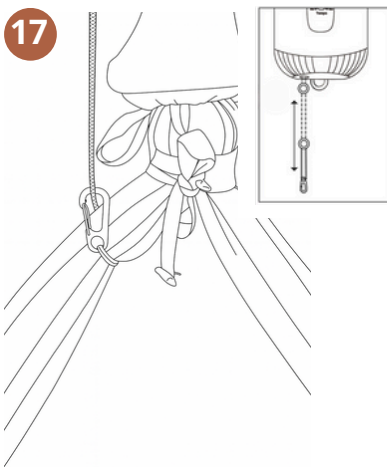

Trek het nylonkoord van de motor naar beneden, wikkel om de linkerkant van de band en haak vast. Stel het zo af dat het koord recht naar beneden hangt. Laat ruimte tussen koord en veer(hoes) om slijtage en wrijving te voorkomen.

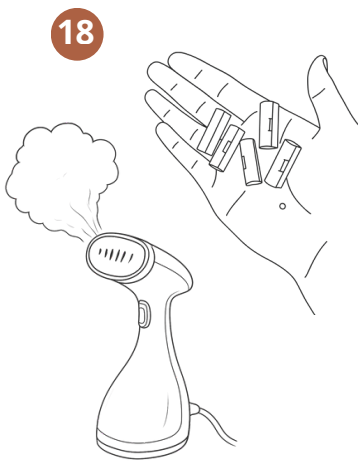

Werk vervolgens het snoer weg naar wens met behulp van onze meegeleverde zelfklevende snoepclips. Wij adviseren de stoffen te stomen om de vouwlijnen weg te werken voor een betere uitstraling en symmetrie.

4. Hoogteinstellingen

1. Standaard

- Als je de hangmatset met een standaard gebruikt, zorg er dan voor dat dit met onze standaard is, welke is afgestemd op de juiste hoogte en aan de veiligheidsnormen voldoet.

2. Eigen plafondsysteem

- Als je de hangmatset met eigen ophangstelsysteem gebruikt, zoals een plafondsysteem, zorg er dan voor dat er minimaal 200 cm ruimte tussen de bovenkant motor en de vloer is, zodat de hangmat voldoende ruimte heeft om goed en veilig te bewegen. Hier is het ophangstelsysteem niet in meegerekend.

Zorg dat je veilige onderdelen en materialen gebruikt voor deze montage methode die het gewicht en de beweging kunnen dragen. Wij raden te allen tijde aan de hangmat te combineren met onze speciaal ontworpen standaard, die geschikt en veilig is voor de hangmat.

3. Voer een test uit

- Voer een test uit **zonder baby**: monteer de hangmat en motor zoals aangegeven (laat de motor uit) en trek de veer met de hand zo ver mogelijk uit, totdat de veiligheidsband binnenin de veer verdere uitrekking stopt. Meet vervolgens de afstand tussen de onderkant van de hangmat en de vloer. Dit moet minimaal 5 cm zijn. Voer vervolgens een test uit **met baby**: voer de bovenstaande stappen uit. Voer deze testen regelmatig uit, wanneer je de hangmat verplaatst of wanneer je baby groeit.

5. Gewichtinstellingen

De motor is geschikt voor baby's van 3 kg tot 15 kg. Gebruik de veer, hangmat, motor en gekozen ophangstelsel van Holy Baby altijd samen als set. Als je een onderdeel gebruikt van een ander merk kunnen wij de veiligheid niet garanderen.

Let op: de motor werkt niet als er geen of te weinig gewicht in de hangmat ligt.

6. Plaatsing van je baby

- **Holy Cloud Classic & Breeze:** leg je baby altijd op de rug in het midden met hoofdje iets hoger dan de voeten. Het hoofdje moet altijd aan de tegenovergestelde kant liggen van de openingsflap met drukknoppen. Zorg dat de kin niet tegen de borst drukt.

Gebruik geen dekens of dikke hoezen boven borsthoogte.

7. Motorinstellingen


1. Timer en Tempo

1. De knop "Timer" stelt de looptijd van de motor in. Van 5 minuten tot 3 uur.
2. De knop "Tempo" stelt de snelheid van de motor in. Links = laagste snelheid • Rechts = hoogste snelheid



2. De motor starten

1. Druk eerst op de "Timer"-knop om de gewenste tijd in te stellen (F).
2. Druk daarna op de "Tempo"-knop om de gewenste snelheid in te stellen (G).
3. Nadat je de motor hebt ingeschakeld en het lampje groen (H) brandt, leg je je hand op de houten spreidstok van de hangmat en druk je het licht naar beneden om de beweging te activeren (I).
4. Zodra de motor werkt, kun je de snelheid (tempo) opnieuw aanpassen naar voorkeur.

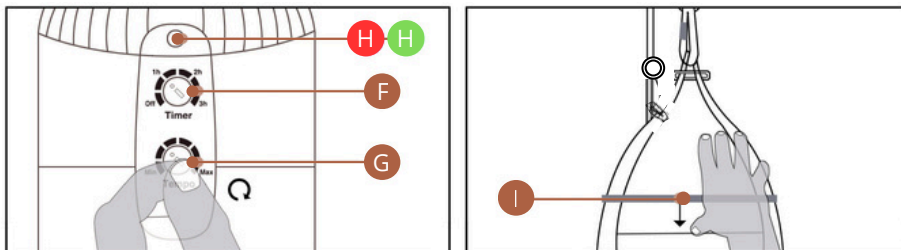

8. Storingsmeldingen

! Rood lampje (h) = storing in de motor. Controleer de volgende mogelijke oorzaken:

- Er ligt onvoldoende gewicht in de hangmat. Zie sectie "Gewicht".
- Bij gebruik van een plafondhaak: controleer de lengte van de ketting. Is deze langer dan 50 cm? Verkort naar 30–50 cm en probeer opnieuw.
- Als je de hangmat of veer aanraakt tijdens het gebruik, kan de motor stoppen en het lampje rood worden. Herstart de motor.
- Als je baby onrustig is en veel beweegt in de hangmat, schakelt de motor automatisch uit en wordt het lampje rood om veiligheidsredenen.

Laatste veiligheidscheck voor elk gebruik:

- ✓ De hangmat is correct bevestigd
- ✓ De hangmat hangt recht en alles zit stevig vast
- ✓ De veer werkt goed en is niet beschadigd of verroest
- ✓ Alle karabijnhaken zijn gesloten
- ✓ Er is voldoende afstand tot de vloer
- ✓ Je baby ligt op de rug en heeft vrije luchtwegen
- ✓ Je baby is niet te warm aangekleed
- ✓ De hangmat is vrij van gevaarlijke objecten of losse snoeren
- ✓ Je baby kan nog niet zelfstandig zitten, knielen of zich optrekken

9. Wasvoorschriften

- De hangmat van de **Holy Cloud Classic & Breeze** en de afneembare hoezen van de matrassen (allen van katoen): handwas op 30–40 °C en laten luchtdrogen.

Verwijder de matrassen, de spreidstok en karabijnhaak voor het wassen.

- Comfortmatras (katoen): handwas op 30–40 °C en lucht laten drogen

Vermijd overmatig wassen om slijtage te beperken.

- Ondersteuningsmatras (kokosvezel): niet wasbaar. Luchten (minimaal 2x per maand) of kort in de vriezer leggen. Alleen vlekken verwijderen met een vochtige doek.