


Handleiding

Complete set

NL

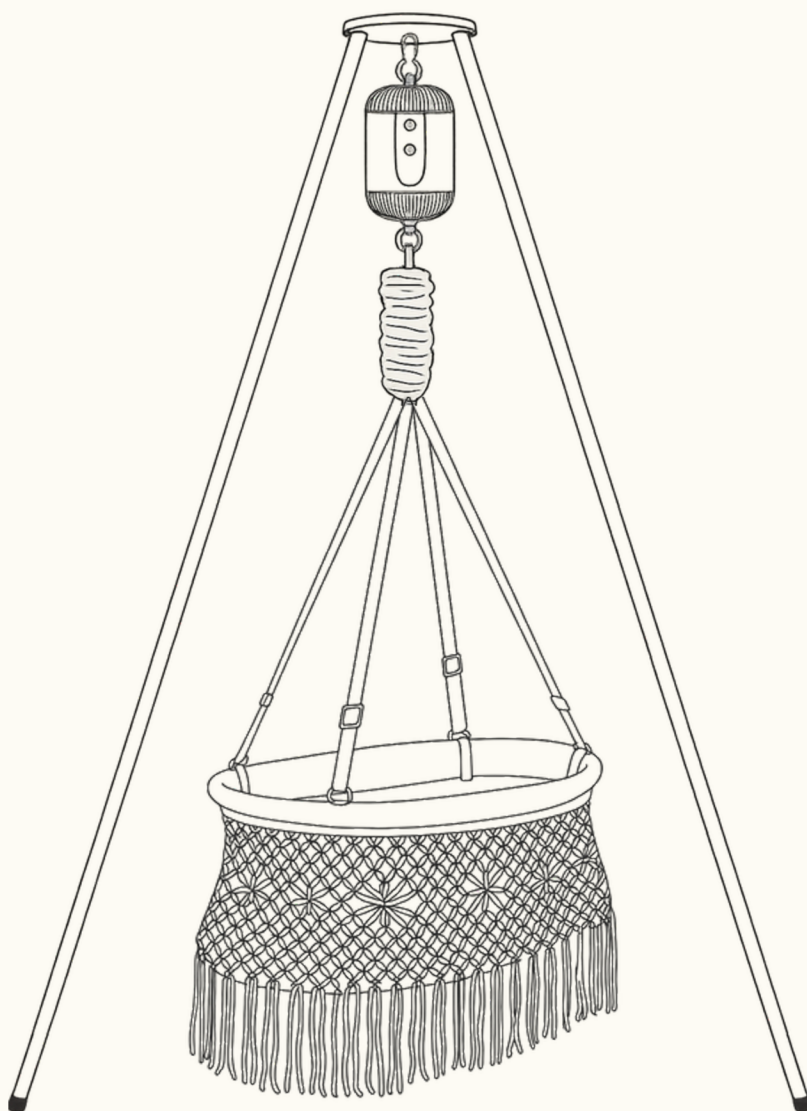

Holy Cradle

HOLY BABY®

LIKE A CLOUD OF CALMNESS

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze hoogwaardige babyhangmatten, met liefde en zorg ontwikkeld.

Onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor baby's en uitgebreid getest om een efficiënte, stabiele en veilige werking te garanderen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product in gebruik neemt. Zo leer je hoe je de hangmat op de juiste manier installeert, bedient en onderhoudt. Een correcte toepassing en goed onderhoud verlengen de levensduur van de hangmat en zorgen voor een nog betere gebruikservaring.

INHOUDSOPGAVE

- 1 Veiligheidswaarschuwingen
- 2 Inhoud van de verpakking
- 3 Montage
- 4 Hoogteinstellingen
- 5 Gewichtinstellingen
- 6 Plaatsing van de baby
- 7 Motorinstellingen
- 8 Foutmeldingen
- 9 Wasvoorschriften

1. Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik de babyhangmat alleen nadat je de handleiding volledig hebt gelezen.
- Gebruik de hangmat nooit zonder toezicht.
- Verplaats de hangmat nooit tijdens gebruik.
- Stop met gebruiken zodra je kindje zelf kan zitten, knielen of zich optrekken.
- Leg geen extra spullen zoals dekens, kussens of knuffels in de hangmat (verstikkingsgevaar).
- Hang de hangmat nooit in de buurt van koorden, gordijnen of andere objecten die om het nekje van je baby kunnen komen.
- Gebruik altijd het originele matras die is meegeleverd.
- Plaats de hangmat ver weg van open vuur en warmtebronnen.
- Gebruik altijd originele onderdelen en beschermkappen en voeg geen extra elementen toe, zoals extra karabijnhaken.


Belangrijke aandachtspunten

- Controleer vóór elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en geen beschadigingen vertonen.
- De hangmat mag de vloer nooit raken tijdens gebruik.
- Zorg dat je baby in het midden ligt, met het hoofd iets hoger dan de voeten.
- Gebruik de hangmat niet als schommel of speelgoed.
- Laat jonge kinderen niet zonder toezicht bij de hangmat.
- Gebruik alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer de veiligheidsband in de veer vóór elk gebruik.
- Controleer dat de touwen aan de spreidstok stevig zijn vastgebonden en dat de stok horizontaal hangt.

2. Inhoud van de verpakking


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Babyhangmat | 7. Motor |
| 2. Ondersteuningsmatras | 8. Adapter |
| 3. Comfortmatras | 9. Karabijnhaken |
| 4. Veer | 10. Snoerclips |
| 5. Veerhoes | 11. Drie-potige standaard |
| 6. Triangelring | |

Holy Cradle – complete set

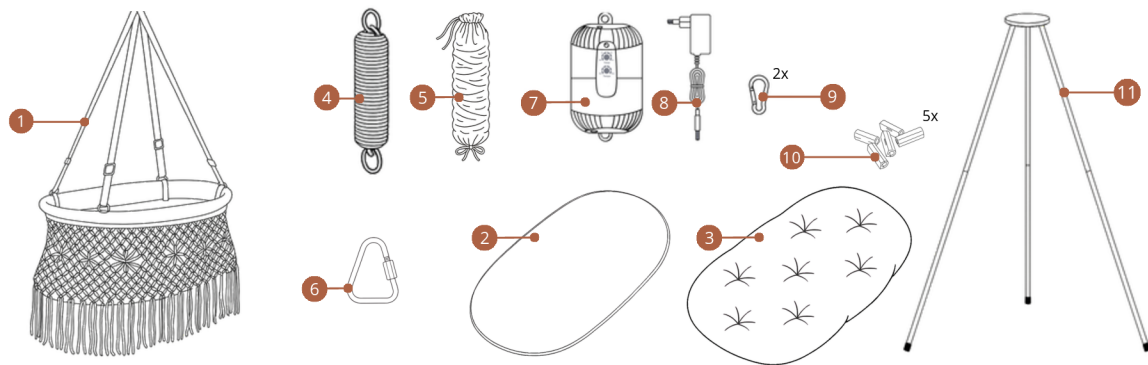


Holy Cradle hangmat montage stappenplan

1

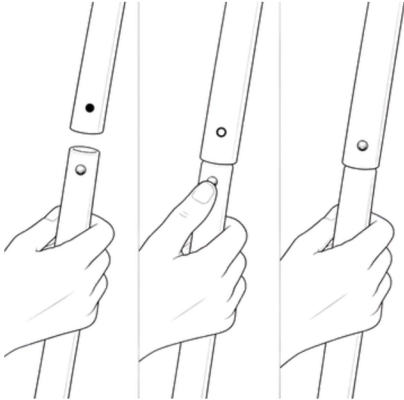

Klik telkens een bovenstuk en voetstuk in elkaar tot je drie complete poten hebt.

2

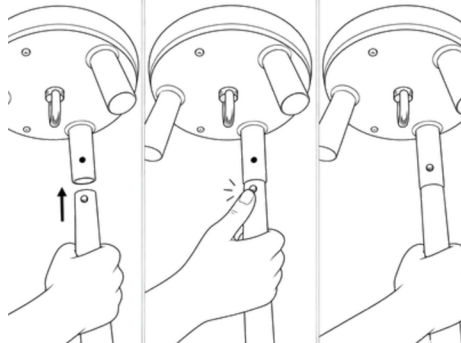


Klik de poten in de topplaat (oogbout naar beneden).

3




Zet de standaard op een vlakke ondergrond (max. 2 mm hoogteverschil over 2 meter).

4

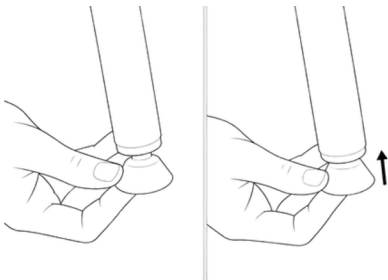


Pas de plastic voetjes aan voor stabiliteit.

5

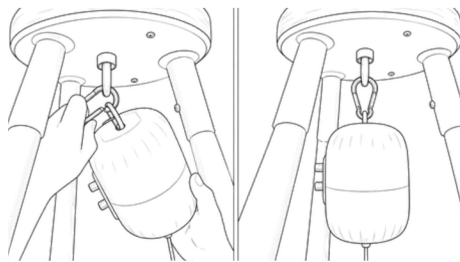


Hang de motor met de karabijnhaak aan de bevestigingsbout van de standaard.

6

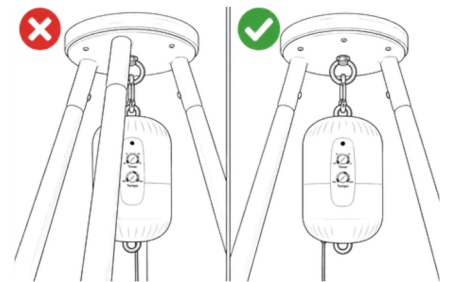


Laat de bedieningsknoppen van de motor uitkomen aan de open voorzijde van de poten.

7

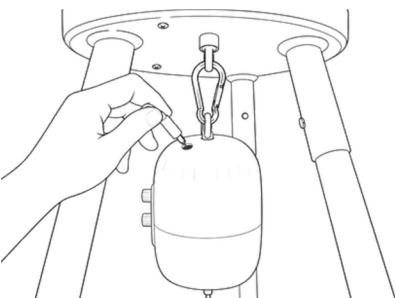


Steek de voedingskabel in de motor.

8

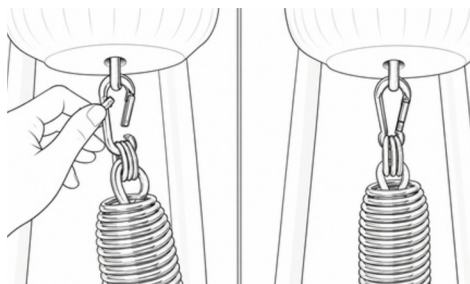

Hang de veer aan de ophanging onder de motor met behulp van een karabijnhaak (let op: niet aan het nylonkoord ringetje).

9

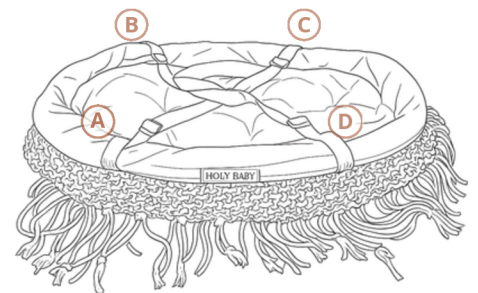


Leg de Cradle recht voor je neer met het logo naar je toe. Maak de banden los van de triangelring en scheid deze van elkaar. Vervolg met stap 2.

10




Houd de triangelring met de opening naar de rechterkant.

11

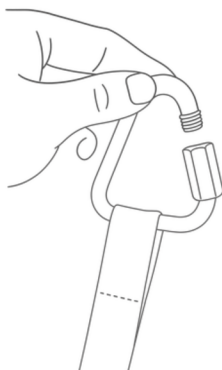

Pak band (A) en haal deze met de lus door de triangelring. Zorg dat je de band recht houdt en er geen draaien in de band zitten.

12

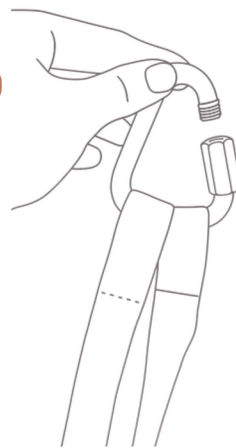


Haal vervolgens band (B) met de lus door de triangelring. Zorg dat je de band recht houdt en er geen draaien in de band zitten.

13




Pak vervolgens band (C) en haal deze door de triangelring. Zorg dat je de band recht houdt en er geen draaien in de band zitten.

14

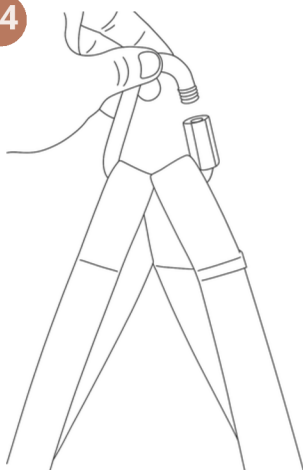

Pak daarna band (D) en haal deze door de triangelring. Zorg dat je de band recht houdt en er geen draaien in de band zitten. Controleer of de banden mooi over elkaar heen sluiten.

1

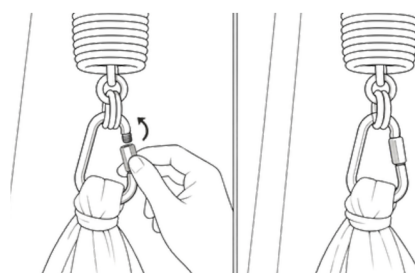


Bevestig de hangmat aan de onderzijde van de veer met de triangelring.

7




Pas de hoogte van de hangmat aan en maak deze gelijk doormiddel van de gespen op de banden te verstellen. Pas op dat je de hangmat niet te hoog of te laag instelt. Voer hiervoor altijd de hoogtetest uit (zie onderdeel 4 op de volgende pagina).

8

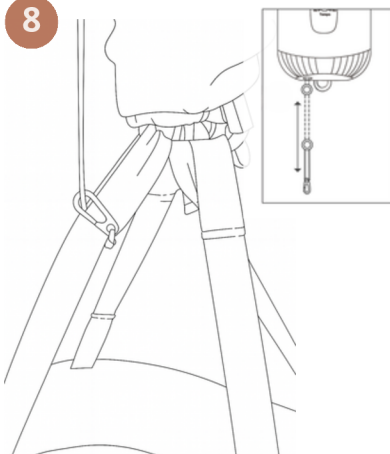

Trek het nylonkoord van de motor naar beneden, wikkel om de dichtstbijzijnde band en haak vast. Stel het zo af dat het koord recht naar beneden hangt. Laat ruimte tussen koord en veer(hoes) om slijtage en wrijving te voorkomen.

9

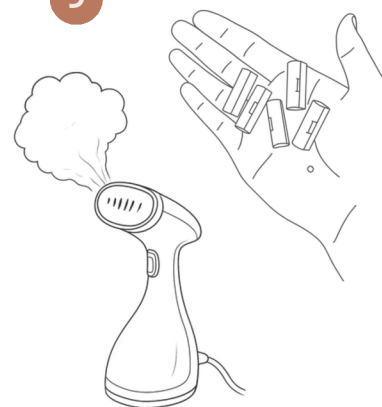

Werk vervolgens het snoer weg naar wens met behulp van onze meegeleverde zelfklevende snoepclips. Wij adviseren de stoffen te stomen om de vouwlijnen weg te werken voor een betere uitstraling en symmetrie.

4. Hoogteinstellingen

- Voer een test uit **zonder baby**: monteer de hangmat en motor zoals aangegeven (laat de motor uit) en trek de veer met de hand zo ver mogelijk uit, totdat de veiligheidsband binnenin de veer verdere uitrekking stopt. Meet vervolgens de afstand tussen de onderkant van de hangmat en de vloer. Dit moet minimaal 5 cm zijn. Voer vervolgens een test uit **met baby**: voer de bovenstaande stappen uit. Voer deze testen regelmatig uit, wanneer je de hangmat verplaatst of wanneer je baby groeit.

*met de Holy Cradle kun je de hoogte van de hangmat aanpassen door middel van de banden te verstellen. Je meet de hoogte van de Holy Cradle **niet** vanaf de macramé franjes, maar vanaf de onderkant van de mand.*

5. Gewichtinstellingen

- De motor is geschikt voor baby's van 3 kg tot 15 kg. Gebruik de veer, hangmat, motor en gekozen ophangstelsel van Holy Baby altijd samen als set. Als je een onderdeel gebruikt van een ander merk kunnen wij de veiligheid niet garanderen.

Let op: de motor werkt niet als er geen of te weinig gewicht in de hangmat ligt. Bij een lager gewicht kan deze ook wat meer geluid maken.

6. Plaatsing van je baby

- Leg je baby in het midden van de hangmat.

Gebruik geen dekens of dikke hoezen boven borsthoogte.

7. Motorinstellingen


1. Timer en Tempo

1. De knop “Timer” stelt de looptijd van de motor in. Van 5 minuten tot 3 uur.
2. De knop “Tempo” stelt de snelheid van de motor in. Links = laagste snelheid • Rechts = hoogste snelheid



2. De motor starten

1. Druk eerst op de “Timer”-knop om de gewenste tijd in te stellen (F).
2. Druk daarna op de “Tempo”-knop om de gewenste snelheid in te stellen (G).
3. Nadat je de motor hebt ingeschakeld en het lampje groen (H) brandt, leg je je hand op de houten spreidstok van de hangmat en druk je het licht naar beneden om de beweging te activeren (I).
4. Zodra de motor werkt kun je de snelheid (tempo) opnieuw aanpassen naar voorkeur.

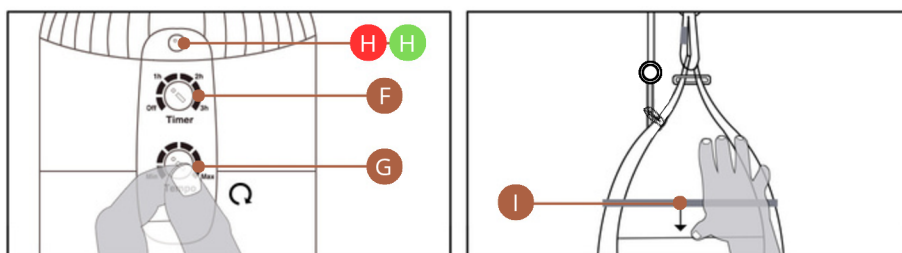

8. Storingsmeldingen

! Rood lampje (h) = storing in de motor. Controleer de volgende mogelijke oorzaken:

- Er ligt onvoldoende gewicht in de hangmat. Zie sectie "Gewicht".
- Bij gebruik van een plafondhaak: controleer de lengte van de ketting. Is deze langer dan 50 cm? Verkort naar 30–50 cm en probeer opnieuw.
- Als je de hangmat of veer aanraakt tijdens het gebruik, kan de motor stoppen en het lampje rood worden. Herstart de motor.
- Als je baby onrustig is en veel beweegt in de hangmat, schakelt de motor automatisch uit en wordt het lampje rood om veiligheidsredenen.

Laatste veiligheidscheck voor elk gebruik:

- ✓ De hangmat is correct bevestigd
- ✓ De hangmat hangt recht en alles zit stevig vast
- ✓ De veer werkt goed en is niet beschadigd of verroest
- ✓ Alle karabijnhaken zijn gesloten
- ✓ Er is voldoende afstand tot de vloer
- ✓ Je baby ligt op de rug en heeft vrije luchtwegen
- ✓ Je baby is niet te warm aangekleed
- ✓ De hangmat is vrij van gevaarlijke objecten of losse snoeren
- ✓ Je baby kan nog niet zelfstandig zitten, knielen of zich optrekken

9. Wasvoorschriften

- De binnenhoes van de **Holy Cradle** en de afneembare hoezen van de matrassen (allen van katoen): handwas op 30–40 °C en laten luchtdrogen.

Verwijder de matrassen, de spreidstok en karabijnhaak voor het wassen.

- Comfortmatras (katoen): handwas op 30–40 °C en lucht laten drogen

Vermijd overmatig wassen om slijtage te beperken.

- Ondersteuningsmatras (kokosvezel): niet wasbaar. Luchten (minimaal 2x per maand) of kort in de vriezer leggen. Alleen vlekken verwijderen met een vochtige doek.